

Erfassungsgerät Appareil de saisie Apparecchio di rilevazione

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Istruzioni d'uso





Copyright © 2009 Amministrazione federale delle dogane (AFD) – Tutti i diritti riservati.

La duplicazione e la cessione della presente documentazione sono vietate, come pure l'uso improprio del suo contenuto, se non dietro autorizzazione scritta. Le trasgressioni sono passibili di risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare quelli relativi ai brevetti e ai marchi registrati.

Amministrazione federale delle dogane (AFD) Direzione generale delle dogane (DGD) Divisione TTPCP Monbijoustrasse 91 3003 Berna Svizzera

Marchio

«emotach» è un marchio registrato dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Le denominazioni di altri prodotti menzionati in questa documentazione possono essere marchi il cui uso da parte di terzi può violare i diritti di proprietà.

Produttore

Fornitore

Atos AG

Il produttore del prodotto trattato in questa documentazione è

Continental Automotive GmbH Heinrich-Hertz-Str. 45 78052 Villingen-Schwenningen Germania

Progetto: emotach CH-OBU-2 Documento: Istruzioni d'uso

a partire dalla versione software emotach: 006.240

Data di pubblicazione: Settembre 2012

N° di identificazione: BA00.1376.00 106 300

Indice del contenuto

1.	Descrizio	ne del	prodotto	5
2.	Struttura	delle	struzioni d'uso	6
3.	Avverten	ze ger	erali	7
		_		
			menti di indicazione	
			di	
			ti di indicazione	
	5.3. S	egnala	azione esterna	14
6.	Funziona	mento)	16
	6.1. N	∕lodali [.]	tà di funzionamento	16
	6.2. D)ichiar	azione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio	18
	(6.2.1.	Dichiarazione (registrazione) del rimorchio /	
			semirimorchio con carta chip «rimorchio /	
			semirimorchio»	20
	(6.2.2.	Dichiarazione (registrazione) del rimorchio /	
			semirimorchio tramite menu Rimorchio	22
	(6.2.3.	Acquisizione manuale del rimorchio / semirimorchio e	
			dichiarazione (registrazione)	
	(6.2.4.	Modifica e dichiarazione (registrazione) del rimorchio /	
	() (ال بصمر	semirimorchio	
			amento (cancellazione) del rimorchio / semirimorchio	
	6.4. <i>F</i>	AZZEIdi	mento del contachilometri giornaliereutazione del confine	29
			e dichiarazione dei dati rilevati TTPCP	
			Lettura dei dati rilevati TTPCP con carta chip	52
	`	0.0.1.	«dichiarazione»	33
	(662	Lettura dei dati rilevati TTPCP tramite interfaccia	55
	,	0.0.2.	Bluetooth	. 35
7	Segnalaz	ioni de	ell'apparecchio	
			menu	
Ο.			no delle funzioni di menu	
			Registrazioni	
			Sottomenu Riassunti	
			Sottomenu Registrazioni log	

8.3.	Menu Rimorchio	46
	8.3.1. Sottomenu Lista speciale	48
	8.3.2. Sottomenu Lista privata	48
	8.3.3. Sottomenu Lista BT	50
	8.3.4. Sottomenu Lista variabile	
8.4.	Menu Info	53
8.5.	Menu Test	53
8.6.	Menu Impostazioni	54
	8.6.1. Blocco delle registrazioni log	54
	8.6.2. Attivazione dell'identificazione del rimorchio BT	56
8.7.	Menu Interoperabilità	57
8.8.	Menu Start/stop BT	57
9. Dati ted	znici	59
10.Indirizzi	i di contatto	60

П

1 Descrizione del prodotto

L'emotach è un apparecchio di rilevazione che registra il chilometraggio e i dati importanti per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).

La tassa dipende dal peso totale, dai valori di emissione e dai chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Il conducente deve collaborare alla corretta determinazione dei chilometri percorsi. In particolare, egli deve utilizzare correttamente l'apparecchio di rilevazione, nonché dichiarare il rimorchio / semirimorchio trainato.

2 Struttura delle istruzioni d'uso

Istruzioni procedurali

Le istruzioni procedurali sono contrassegnate come seque:

- 1. Le procedure sono numerate, qualora debbano essere eseguiti più passaggi in una determinata sequenza.
 - > Quando una procedura è composta da più passaggi, essi sono con rientro.

Segnalazioni e simboli utilizzati

Le istruzioni d'uso contengono le seguenti evidenziazioni:



Pericolo!

Segnalazione indicante una potenziale situazione pericolosa che può comportare gravi ferite o persino la morte, qualora non si osservino le precauzioni.



Attenzione!

Segnalazione indicante una potenziale situazione pericolosa che può comportare danni all'apparecchio, qualora non si osservino le precauzioni.



Segnalazione indicante direttive della Direzione generale delle dogane (DGD) che vanno assolutamente osservate.



Segnalazione indicante informazioni e consigli, tesi a facilitare il lavoro.



Il testo riportato accanto a questo simbolo indica la pagina in cui si trovano ulteriori informazioni sull'argomento oppure fa riferimento ad un altra documentazione.

3 Avvertenze generali



Pericolo!

Durante il viaggio sul display dell'emotach appaiono segnalazioni e vengono emessi segnali acustici. Non lasciarsi distrarre. Prestare attenzione alla circolazione stradale.

Utilizzare il menu solo a veicolo in sosta.



Attenzione!

Per evitare di danneggiare l'emotach, attenersi a quanto segue:

- L'installazione e la piombatura dell'emotach devono essere eseguite solo da personale autorizzato. Non manomettere l'emotach e i relativi cavi.
- ► Inserire nell'alloggiamento carta solo carte ammesse. Le carte con caratteri in rilievo e le carte metalliche danneggiano il contenitore di carte dell'emotach.
- ▶ Dopo ogni utilizzo del contenitore di carte, chiuderlo sempre con l'apposita protezione in gomma, fissata sull'emotach.
- Non premere i tasti servendosi di oggetti appuntiti o affilati (ad es. penne biro).



Attenersi al dovere di collaborare previsto dalla legge.

Per informazioni esaurienti sugli obblighi di collaborare e sul sistema TTPCP, vedere la documentazione «Guida per i detentori di veicoli» della DGD sul sito Internet «http://www.ttpcp.ch».



Attenzione!

Certificato di omologazione generale tedesco (ABE) per i veicoli immatricolati in Germania

Il Ministero dei Trasporti della Germania (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) ha rilasciato per l'emotach un certificato di omologazione generale tedesco con il marchio KBA 91174.

I documenti che si ricevono per posta dalla DGD sono:

- Certificato di omologazione generale tedesco nella versione valida e
- modulo per la conferma dell'avvenuta installazione.

Questo modulo va compilato dall'officina di montaggio, dopo aver installato l'apparecchio *emotach*. L'officina di montaggio conferma in tal modo l'installazione debitamente avvenuta dell'*emotach*.

Questi documenti vanno sempre conservati nel veicolo!

4 Cura



Attenzione!

Per pulire l'*emotach* non utilizzare benzina, soluzioni o detergenti abrasivi.

Pulire l'emotach solo con un panno morbido, pulito, inumidito.

Nel pulire il display, rimuovere lo sporco senza esercitare pressione meccanica, per non graffiare il display.

Evitare di pulire strofinando polvere e sabbia ed altri elementi graffianti.

5 Comandi e elementi di indicazione

5.1 Comandi

Panoramica Comandi



1 Tasto Rimorchio

Rinvia direttamente al menu **Rimorchio**. Con il tasto Rimorchio è possibile annullare la dichiarazione di un rimorchio / semirimorchio dichiarato.

- 2 Tasto BT 🕠
 - Avvia il trasferimento, tramite Bluetooth, dei dati rilevati TTPCP.
- 3 Tasto OK OR Conferma o annulla una funzione o una selezione.

5 Tasto ESC 🚭

Serve per interrompere un'immissione o per uscire da un menu.


6 Tasto Frontiera сн

Serve per la dichiarazione manuale dello stato del confine «Svizzera» / «Estero» e per la corrispettiva indicazione.

7 Contenitore di carte con lettore carte chip

5.2 Elementi di indicazione

Panoramica Elementi di indicazione

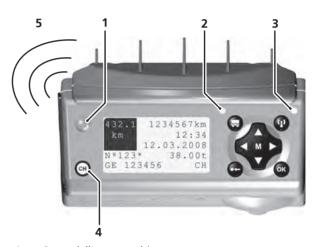

- **1** Stato dell'apparecchio
- **2** Stato del rimorchio
- **3** Stato del portale Bluetooth
- **4** Stato del confine (Svizzera / Estero)
- **5** Buzzer (segnale acustico)

(1) Indicatore di stato dell'apparecchio

Colore	Significato	
Verde / verde lampeggiante*	Apparecchio di rilevazione emotach OK	
Giallo	emotach ancora OK, rivolgersi all'officina di montaggio	
Giallo lampeggiante	Modalità standby (circa 3 sec. ad in intervalli ciclici): emotach ancora OK, rivolgersi all'officina di montaggio All'accensione, dopo un lungo periodo senza tensione di bordo (circa 1 sec. ad intervalli ciclici): emotach OK	
Rosso / rosso lampeggiante*	emotach non OK, impossibile la rilevazione TTPCP, rivolgersi all'officina di montaggio, compilare il modulo di registrazione	
OFF	L'emotach è spento	

^{*} L'indicatore (1) lampeggia in modalità standby

(2) Indicatore dello stato del rimorchio

Colore	Significato
Giallo	Rimorchio / semirimorchio dichiarato
Giallo lampeggiante	Discrepanza relativa al rimorchio
OFF	Nessun rimorchio / semirimorchio dichiarato

(3) Indicatore di stato del portale Bluetooth

Colore	Significato
Giallo	È instaurato almeno un collegamento Bluetooth
Giallo lampeggiante	È attivato almeno un servizio Bluetooth con collegamento non instaurato
OFF	Nessun collegamento Bluetooth instaurato

(4) Indicatore di stato del confine


Colore	Significato	
Verde	Stato del confine Svizzera: il veicolo si trova in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein, rilevazione TTPCP attiva	
Verde lampeggiante	Discrepanza relativa al confine: non è avvenuta la corretta commutazione del confine	
OFF	Stato del confine Estero: rilevazione TTPCP inattiva	

(5) Segnali acustici del buzzer

Indicatore	Significato	
Segnale acustico breve	Supporta la segnalazione di un evento riuscito, ad es. la commutazione dello stato del confine	
Segnale acustico ripetitivo	Segnala una discrepanza, ad es. il rimorchio / semirimorchio o lo stato del confine non è stato dichiarato correttamente	
Segnale acustico lungo	Segnala un errore o un avviso, ad es. un guasto della rilevazione TTPCP o del tachigrafo	

5.3 Segnalazione esterna

Panoramica Segnalazione esterna

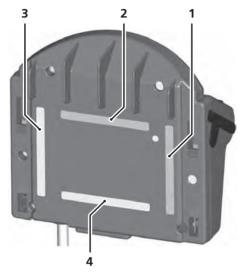

- 1 Spie luminose dello stato del confine / di funzionamento
- **2** Spie luminose dello stato del rimorchio
- **3** Spie luminose della dichiarazione speciale
- **4** Spie luminose della comunicazione DSRC



Se l'indicatore di stato di *emotach* è ROSSO, la segnalazione esterna è disattivata anche all'interno della Svizzera e del Principato di Liechtenstein. Ciò indica che la rilevazione TTPCP non è più possibile.



Le spie luminose devono essere ben visibili dall'esterno. Non devono risultare nascoste o rese invisibili da altre fonti di luce.

(1) Spie luminose dello stato del confine / di funzionamento

Indicatore	Significato
ON	Stato del confine Svizzera, rilevazione TTPCP attiva.
OFF	Stato del confine Estero, nessuna rilevazione TTPCP o Stato del confine Svizzera, però rilevazione TTPCP non attiva

(2) Spie luminose dello stato del rimorchio

Indicatore	Significato
ON	Rimorchio / semirimorchio
	dichiarato

(3) Spie luminose della dichiarazione speciale

Indicatore	Significato
ON	Differenza dichiarata: rimorchio / semirimorchio senza obbligo di rilevazione o esonerato

(4) Spie luminose della comunicazione DSRC

Indicatore	Significato
	Comunicazione DSRC con il radiofaro; la spia luminosa si spegne dopo un percorso di alcune centinaia di metri dal luogo di comunicazione

6 Funzionamento

6.1 Modalità di funzionamento

Dopo l'inserimento dell'accensione l'emotach si avvia automaticamente.


Modalità normale

Con la modalità normale gli indicatori stato dell'apparecchio e stato del confine si accendono con luce verde, qualora il veicolo si trovi nel territorio della Svizzera o del Principato di Liechtenstein. L'*emotach* è pronto a funzionare; il display indica la visualizzazione standard descritta di seguito.



In presenza di un guasto nell'emotach, la modalità normale e quindi la rilevazione TTPCP non sono possibili. In caso di guasto, l'indicatore stato dell'apparecchio si accende con luce ROSSA e sul display appare una relativa notifica; vedi capitolo 7 «Segnalazioni dell'apparecchio» a pagina 36.

Visualizzazione standard (con semirimorchio)

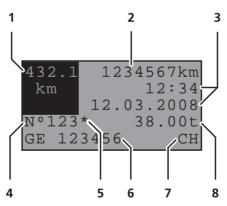

- 1 Valore del contachilometri giornaliere
- 2 Contachilometri totalizzatore
- **3** Ora e data

П

L

A rimorchio / semirimorchio dichiarato, appaiono i seguenti dati:

- 4 Numero interno del rimorchio / semirimorchio
- 5 Targa di controllo del rimorchio / semirimorchio Un semirimorchio dichiarato è contrassegnato dall'asterisco «*».
- **6** Targa del rimorchio / semirimorchio
- 7 Sigla del Paese del rimorchio / semirimorchio
- **8** Peso totale del rimorchio / semirimorchio

Modalità standby

Dopo aver disinserito l'accensione avviene lo spegnimento ritardato e graduale dell'emotach. L'emotach passa in modalità standby e quindi in modalità sleep.

In modalità standby l'indicatore dello stato dell'apparecchio lampeggia, mentre gli altri elementi di indicazione sono spenti.

Modalità sleep

In modalità sleep tutti gli elementi di indicazione sono spenti.

6.2 Dichiarazione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio



Ogni aggancio di un rimorchio / semirimorchio o di una gru va dichiarato nell'emotach.

L'emotach registra tramite un sensore se è presente, o meno, un rimorchio / semirimorchio. In caso di discrepanza (ad es. in caso di mancata dichiarazione di un rimorchio agganciato), l'indicatore dello stato del rimorchio lampeggia e sul display appare una relativa notifica. Inoltre la discrepanza è segnalata da un segnale acustico ripetitivo.



Dichiarando un rimorchio / semirimorchio prima di agganciarlo, sul display è segnalata la presenza di una discrepanza. Essa scompare automaticamente quando viene agganciato il rimorchio / semirimorchio.

Agganciando il rimorchio / semirimorchio prima di dichiararlo è necessario dichiararlo tramite 😞 o confermare la discrepanza premendo 🚱, altrimenti il tastierino risulta bloccato e non è possibile effettuare immissioni



Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 7 «Segnalazioni dell'apparecchio» a pagina 36.

u

Dichiarazione

Un rimorchio / semirimorchio può essere dichiarato nei seguenti modi:

- ► con una carta chip «rimorchio / semirimorchio»
- dal menu Rimorchio:
 - dichiarando i rimorchi / semirimorchi già conosciuti
 - rilevando manualmente un rimorchio / semirimorchio
 - modificando un rimorchio / semirimorchio.



Per ulteriori informazioni sul menu **Rimorchio**, vedere il *capitolo 8.3 «Menu Rimorchio» a pagina 46*.

6.2.1 Dichiarazione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio con carta chip «rimorchio / semirimorchio»



1. Aprire il contenitore di carte rimuovendo la protezione in gomma.



Attenzione!

Fare attenzione a non forzare il fissaggio della protezione in gomma del contenitore di carte. Altrimenti si rischia di strappare la protezione in gomma.

2. Inserire la carta chip «rimorchio / semirimorchio» nel contenitore di carte.

L'emotach si attiva dopo circa 5 secondi, a meno che non sia già in modalità normale.

Avviene la verifica della carta.



ľ

Quindi, i dati del rimorchio / semirimorchio vengono acquisiti.



Non appena termina l'acquisizione dei dati del rimorchio / semirimorchio, il rimorchio / semirimorchio viene inserito automaticamente nella **Lista dei rimorchi variabili** del menu **Rimorchio**.

Sul display appare la vista dettagliate del rimorchio.

3. Per dichiarare il rimorchio / semirimorchio, premere

□.

Sul display appare la visualizzazione standard con il rimorchio / semirimorchio dichiarato.



- 4. Rimuovere della carta chip «rimorchio / semirimorchio» dal contenitore di carte.
- 5. Con la protezione in gomma, chiudere il contenitore di carte.



Lasciando il contenitore di carte, sul lettore di carte chip si depositano polvere e impurità. Ciò rende eventualmente impossibile la lettura delle carte chip.

Chiudere sempre il contenitore di carte, dopo ogni utilizzo.



Dichiarando per la prima volta un rimorchio / semirimorchio nell'emotach, è necessario che i dati del rimorchio


- vengano letti con una carta chip «rimorchio / semirimorchio»
 (vedi capitolo 6.2.1 «Dichiarazione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio con carta chip «rimorchio / semirimorchio»» a pagina 20),
- vengano acquisiti manualmente nel menu Rimorchio (vedi capitolo 6.2.3 «Acquisizione manuale del rimorchio / semirimorchio e dichiarazione (registrazione)» a pagina 23),
- vengano acquisiti con una lista dei rimorchi o (vedere la documentazione del software del detentore del veicolo emotachDirect)
- vengano acquisiti tramite l'interfaccia Bluetooth (vedi capitolo 8.3.3 «Sottomenu Lista BT» a pagina 50).



Per ulteriori informazioni sul menu **Rimorchio**, vedere la capitolo 8.3 «Menu Rimorchio» a pagina 46.

Dichiarazione

1. Premere 😓 per aprire il menu **Rimorchio**.



2. Con o o, selezionare il rimorchio / semirimorchio pertinente.



Per selezionare il rimorchio / semirimorchio da un lista, aprire la lista pertinente

- > con 🐼 e
- > selezionare il rimorchio / semirimorchio con





3. Premere per dichiarare il rimorchio / semirimorchio selezionato.

Sul display appare la visualizzazione standard con il rimorchio / semirimorchio dichiarato.



Premendo © è possibile richiamare, prima di effettuare la dichiarazione, i dettagli (ad es. il peso) relativi ad ogni rimorchio / semirimorchio.

Inoltre è possibile cambiare i rimorchi / semirimorchi della **Lista dei rimorchi variabili**, prima di effettuare la dichiarazione.


6.2.3 Acquisizione manuale del rimorchio / semirimorchio e dichiarazione (registrazione)




Tramite il rimorchio speciale «Spec. MAX #» o il semirimorchio «Spec.*MAX #», visualizzati nella **Lista dei rimorchi variabili**, è possibile acquisire manualmente rimorchi / semirimorchi – senza la carta chip «rimorchio / semirimorchio».

Acquisizione manuale

1. Premere 😓 per aprire il menu **Rimorchio**.



- Voce Spec. MAX # o Spec.*MAX # per acquisire un nuovo rimorchio / semirimorchio
 - > selezionare con 🛆 o 🗘 e
 - > aprire con OS.



- 3. Comando Modifica
 - > selezionare con ♠ o ♠ e
 - > confermare premendo **®**.




- 4. Immissione numerica
 - > selezionare con 🔾 o 🕞 e
 - > modificare con \(\mathbb{O} \) o \(\mathbb{O} \).
- 5. Confermare l'immissione premendo 🙉

Nella **Lista dei rimorchi variabili** viene creato un nuovo rimorchio / semirimorchio.



Per rifiutare le immissioni, uscire dalla maschera di immissione con .

Viene visualizzata la domanda che chiede se il rimorchio / semirimorchio deve essere, o meno, dichiarato.



6. Per dichiarare, confermare premendo ok.

Sul display appare la visualizzazione standard con il rimorchio / semirimorchio dichiarato.

6.2.4 Modifica e dichiarazione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio



È possibile modificare solo le registrazioni della **Lista** dei rimorchi variabili. Le registrazioni della **Lista dei** rimorchi variabili sono visualizzate, a scopo di selezione rapida, direttamente nel menu **Rimorchio**.

La **Lista dei rimorchi variabili** contiene tutti i rimorchi / semirimorchi, già rilevati manualmente, dichiarati o acquisiti con una carta chip «rimorchio / semirimorchio» nell'emotach.




Attenersi alle preimpostazioni relative alla rilevazione e alla modifica di rimorchi / semirimorchi (vedi *pagina 24*). Per dichiarare, vedere a *pagina 22*.

Modifica

1. Premere 😓 per aprire il menu **Rimorchio**.



- Voce della Lista dei rimorchi variabili da modificare
 - > selezionare con 🛆 o 🕡 e
 - > aprire con os.



- 3. Comando Modifica
 - > selezionare con 🛆 o 👽 e
 - > confermare premendo os.




- 4. Modifica numerica
 - > selezionare con 🔾 o 🕞 e
 - > modificare con **(a)** o **(7)**.
- 5. Confermare le modifiche premendo ...
 Il rimorchio / semirimorchio selezionato in

Il rimorchio / semirimorchio selezionato in precedenza viene sovrascritto dalla modifica.



Per rifiutare le modifiche, uscire dalla maschera di immissione con .

Viene visualizzata la domanda che chiede se il rimorchio / semirimorchio deve essere, o meno, dichiarato.



6. Per dichiarare, confermare premendo os.

Sul display appare la visualizzazione standard con il rimorchio / semirimorchio dichiarato.

6.3 Annullamento (cancellazione) del rimorchio / semirimorchio



Ogni sgancio di un rimorchio / semirimorchio o di una gru va dichiarato nell'emotach.

Annullamento

Un rimorchio / semirimorchio può essere annullato nei seguenti modi:

- ▶ direttamente confermando con 🖨
- ▶ indirettamente dichiarando un nuovo rimorchio / semirimorchio (vedi capitolo 6.2 «Dichiarazione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio» a pagina 18).




Un rimorchio / semirimorchio dichiarato può essere annullato anche premendo 🖨, in presenza di una discrepanza. La discrepanza non va confermata con 🚳.

6.4 Azzeramento del contachilometri giornaliere



L'attuale stato del contachilometri giornaliere è indicato nella visualizzazione standard dell'emotach; vedi sezione «Visualizzazione standard (con semirimorchio)» a pagina 16.

- 1. Passare alla visualizzazione standard, qualora sia stato richiamato un menu; vedi *capitolo 8.1* «*Richiamo delle funzioni di menu*» a pagina 42.
- 2. Tenere premuto fin quando non viene visualizzata la seguente domanda di sicurezza.



3. Per azzerare, confermare premendo ...
Il contachilometri giornaliere viene azzerato.



Non volendo azzerare il contachilometri giornaliere, scegliere **Annulla**.

6.5 Commutazione del confine



Controllare se è avvenuta la commutazione del confine. La riuscita commutazione del confine è confermata da una breve segnale acustico.

Commutazione automatica del confine

Quando si passa un confine, presso un ufficio doganale munito di radiofari, l'indicatore dello stato del confine (Svizzera / Estero) e la segnalazione esterna (spie luminose dello stato del confine / di funzionamento) cambiano automaticamente. Inoltre viene emesso un breve segnale acustico e sul display viene visualizzato una relativa notifica di avviso.

Entrata in Svizzera

Notifica di avviso commutazione del confine

```
1234567km
12:34
12.03.2008
Entrata in CH
DSRC 180.0
```

- Spie luminose dello stato del confine / di funzionamento: ON

Uscita dalla Svizzera

Notifica di avviso commutazione del confine

```
1234567km
12:34
12.03.2008
Uscita da CH
DSRC 180.0
```

- Spie luminose dello stato del confine / di funzionamento: OFF
- ► Indicatore stato del confine: OFF.



In caso di mancata commutazione del confine viene emesso un segnale acustico ripetitivo. Sul display viene visualizzato l'avviso di discrepanza e l'indicatore dello stato del confine lampeggia.

Notifica di avviso commutazione del confine



Commutazione manuale del confine

In caso di mancata commutazione del confine, essa va eseguita manualmente.

A tal fine premere (CH).

Qualora non sia possibile eseguire la commutazione manuale del confine, confermare l'avviso di discrepanza premendo .



La commutazione manuale del confine è possibile solo all'atto dell'entrata in Svizzera.



Qualora la commutazione di confine non avvenga, sia sbagliata o sia necessaria la commutazione manuale, attenersi alla documentazione «Guida per i detentori di veicoli» della DGD.

6.6 Lettura e dichiarazione dei dati rilevati TTPCP

Per la dichiarazione è necessario leggere i dati rilevati TTPCP dall'*emotach* e trasmetterli alla DGD.



Per la dichiarazione dei dati rilevati TTPCP, attenersi a quanto riportato nella documentazione «Guida per i detentori di veicoli» della DGD.

Lettura

I dati rilevati TTPCP possono essere acquisiti dall'emotach come segue:

- con una carta chip «dichiarazione»
- ► tramite l'interfaccia Bluetooth dell'emotach del software del detentore del veicolo emotachDirect.



Per ulteriori informazioni sui dati rilevati TTPCP, vedere il capitolo 8.2 «Menu Registrazioni» a pagina 43.

6.6.1 Lettura dei dati rilevati TTPCP con carta chip «dichiarazione»



Durante l'acquisizione dati, non togliere la carta chip «dichiarazione» dal contenitore di carte e non mettere in marcia il veicolo, altrimenti la dichiarazione non viene effettuata.

Le lettura dei dati rilevati TTPCP con una carta chip «dichiarazione» funziona solo una volta e solo per il determinato veicolo.

Lettura dei dati rilevati TTPCP



1. Aprire il contenitore di carte rimuovendo la protezione in gomma.



Attenzione!

Fare attenzione a non forzare il fissaggio della protezione in gomma del contenitore di carte. Altrimenti si rischia di strappare la protezione in gomma. Inserire la carta chip «dichiarazione» nel contenitore di carte.

L'emotach si attiva dopo circa 5 secondi, a meno che non sia già in modalità normale.


Avviene la verifica della carta.



A verifica avvenuta, l'attività viene eseguita automaticamente.



Al termine della lettura dei dati rilevati TTPCP, sul display viene visualizzata una relativa segnalazione.



Qualora l'emotach si trovi in modalità normale prima dell'inserimento della carta chip, sul display appare dopo circa 5 secondi la visualizzazione standard.

- 3. Rimuovere la carta chip «dichiarazione» dal contenitore di carte.
- 4. Con la protezione in gomma, chiudere il contenitore di carte.



Lasciando il contenitore di carte, sul lettore di carte chip si depositano polvere e impurità. Ciò rende eventualmente impossibile la lettura delle carte chip.

Chiudere sempre il contenitore di carte, dopo ogni utilizzo.



Al termine della lettura dei dati rilevati TTPCP, è possibile bloccare l'accesso alle registrazioni log presenti nell'emotach, vedi capitolo 8.6.1 «Blocco delle registrazioni log» a pagina 54.

6.6.2 Lettura dei dati rilevati TTPCP tramite interfaccia Bluetooth

Tramite l'interfaccia Bluetooth è possibile leggere i dati rilevati TTPCP senza utilizzare la carta chip «dichiarazione». I dati rilevati TTPCP vengono trasmessi al software del detentore del veicolo *emotachDirect*.



Per ulteriori informazioni sulla dichiarazione BT, vedere la documentazione relativa al software del detentore del veicolo *emotachDirect*.

7 Segnalazioni dell'apparecchio



Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione «Guida per i detentori di veicoli» della DGD.

Notifiche di errore

Notifica	Indicator e stato dell'appa- recchio	Causa	Provvedimento
1234567km 12:34 12:03.2008 Riempire formulario!	Rosso	emotach non pronto per la rilevazione TTPCP	 Compilare il modulo di registrazione. Rivolgersi all'officina di montaggio per far rimuovere l'errore.
1234567km 12:34 12.03.2008 Cerca OM	Giallo	Guasto nell'emotach	Rivolgersi all'officina di montaggio per far rimuovere l'errore.
1234567km 12:34 12:34 12.03.2008 Errore DSRC 253 123	Verde	Guasto comunicazione DSRC	 All'entrata in/ all'uscita dalla Svizzera, attenersi al capitolo 6.5 «Commutazione del confine». All'atto del passaggio da una stazione di controllo non è necessario alcun provvedimento.



Per alcune notifiche di errore viene visualizzato un numero. Prendere appunto di questo numero che verrà richiesto dalla hotline.

Notifica	Indicator e stato dell'appa- recchio	Causa	Provvedimento
4006: Errore Carta chip: carta chip rimossa in anticipo	Verde	Carta chip estratta troppo presto dall'emotach	Attendere brevemente, reinserire la carta chip e ripetere la procedura.
			Se il problema persiste: Utilizzare una nuova carta chip.
4011: Errore Carta chip: non leggibile	Verde	 Carta chip inserita erroneamente (ad es. con il lato sbagliato verso l'alto) Carta chip difettosa 	 Inserire correttamente la carta chip. Utilizzare la nuova carta chip.
4066: Errore Controllo dati: Rimandare carta chip	Verde	Questa notifica d'errore appare, ad es., quando una carta chip «Dichiarazione» viene utilizzata per la seconda volta	Inviare la carta chip alla DGD.
4067: Errore Controllo dati: veicolo sbagliato	Verde	La carta chip è nel veicolo sbagliato (numero di matricola)	Utilizzare la carta chip idonea.

Pagina 37

П

Avvisi di discrepanza

Notifica	Indicator e stato dell'appa- recchio	Causa	Provvedimento
Prima di confermare premendo or Discrep. Rimorchio Dopo aver confermato premendo or 1234567km 12:34 12:03.2008 Discrep.	Verde	 Rimorchio / semirimorchio dichiarato agganciato non dichiarato Rimorchio / semirimorchio 	Dichiarare lo stato reale del rimorchio: • dichiarare il rimorchio / semirimorchio. o • annullare il rimorchio /
12.03.2008 Discrep. 38.00t GE 123456 CH		dichiarato, anche se non è trainato alcun rimorchio / semirimorchio	Nota Se non si riesce ad eliminare la discrepanza relativa al rimorchio, far controllare l'emotach dall'officina di montaggio.

Notifica	Indicator e stato dell'appa- recchio	Causa	Provvedimento
Prima di confermare premendo or Discrep. Confine Dopo aver confermato premendo or 1234567km 12:34 12:03.2008 Discrep.	Verde	Mancata commutazione automatica del confine tramite impianto di radiofari	 Confermare premendo .* far eseguire la commutazione manuale del confine dal personale doganale.


* Possibile solo all'atto di entrata in Svizzera.

Notifica di avviso

Notifica	Indicator e stato dell'appa- recchio	Causa	Provvedimento
1234567km 12:34 12.03.2008 Memoria log piena	Verde	Il numero di registrazioni log supera il valore massimo predefinito	Selezionare e dichiarare i dati rilevati TTPCP.
1234567km 12:34 12.03.2008 Stato apparecc.	Verde	Cambio di data	Non è necessario alcun provvedimento.
1234567km 12:34 12.03.2008 Controllo DSRC 123	Verde	Passaggio da una stazione di controllo con comunicazione avvenuta con successo	Nessun provvedimento necessario.

L

8 Panoramica dei menu

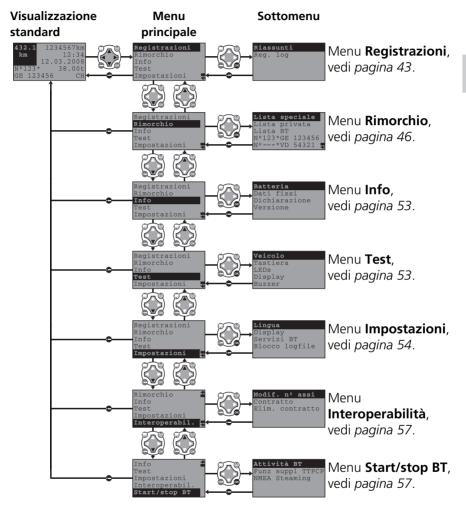



La visualizzazione del menu **Rimorchio** dipende dal contratto TTPCP.

La visualizzazione del menu **Interoperabilità** dipende dal contratto.

8.1 Richiamo delle funzioni di menu

Con l'emotach pronto a funzionare è possibile controllare nel menu le varie impostazioni e, all'occorrenza, modificarle.



Il comando del menu è possibile sostanzialmente solo a veicolo in sosta. Durante la marcia è possibile solo confermare le notifiche.



Con l'apparecchio nello stato ROSSO, menu **Registrazioni** e **Rimorchio** non vengono visualizzati.

Richiamo del menu principale

Alternativa:

Premere più volte fin quando non viene visualizzato il menu principale.

Navigazione nel menu

Premendo ○ e ○ passare da una funzione del menu all'altra, a menu richiamato.

Nota: i simboli **≜** e **₹** indicano che il menu comprende più pagine.

Passare al menu principale o al sottomenu desiderato premendo o confermare le funzioni.

Uscita dal menu


 Premere più volte fin quando non appare la visualizzazione standard.



Nel caso in cui il veicolo venga spostato a menu richiamato, l'apparecchio di rilevazione passa automaticamente alla visualizzazione standard.

٦

8.2 Menu Registrazioni




Nel menu **Registrazioni** è possibile visualizzare i totali dei chilometraggi e le registrazioni log dei periodi di rilevazione TTPCP recenti e meno recenti.

Durante la lettura dei dati rilevati TTPCP, le registrazioni log e i totali attuali vengono emessi dall'emotach.



Se, dopo aver richiamato il menu **Registrazioni** o un corrispettivo sottomenu, non viene premuto alcun tasto per un determinato periodo di tempo, l'emotach passa automaticamente alla visualizzazione standard.

8.2.1 Sottomenu Riassunti

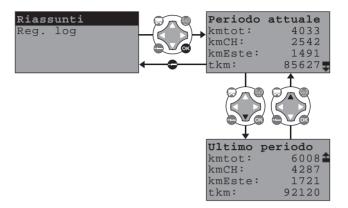



La visualizzazione può comprendere due pagine; per passare da una pagina all'altra, utilizzare (c) e (c).

Nel sottomenu **Riassunti** vengono visualizzati, per il periodo tassabile attuale e quello precedente, il totale dei chilometri percorsi e il totale delle tonnellatechilometri.

Descrizione


Campo	Significato
kmtot	Chilometraggio totale attuale, espresso in km.
kmCH	Totale dei chilometri percorsi in Svizzera, espresso in km.
kmEste	Totale dei chilometri percorsi all'estero, espresso in km.
tkm	Valore delle prestazioni TTPCP in tkm (tonnellate x km).



I totali rilevati da *emotach* possono essere diversi dai dati tassati.

Pagina 44

8.2.2 Sottomenu Registrazioni log

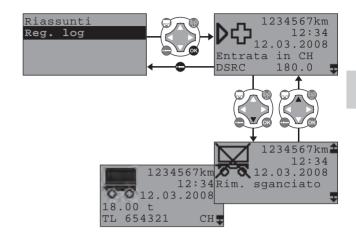



La visualizzazione può comprendere almeno due pagine; per passare da una pagina all'altra, utilizzare a e .

Nel sottomenu **Registrazioni log** vengono visualizzate le registrazioni log in ordine temporale, a partire dalla più recente.

Con le registrazioni log vengono registrate per la rilevazione TTPCP le attività del veicolo e i guasti dell'emotach

Tramite il menu **Impostazioni** è possibile bloccare l'accesso alle registrazioni log.



Le registrazioni log bloccate non possono più essere sbloccate.




Per informazioni su come bloccare le registrazioni log, vedere il capitolo 8.6.1 «Blocco delle registrazioni log» a pagina 54.

8.3 Menu Rimorchio



Il menu **Rimorchio** è a disposizione, al termine dell'inizializzazione dell'*emotach*, solo se l'apparecchio è stato attivato conformemente al contratto TTPCP.



Il menu **Rimorchio** comprende varie liste rimorchi contenenti i rimorchi / semirimorchi già letti, nonché rimorchi speciali:

- ► Lista speciale¹ (vedi pagina 48),
- ► Lista privata² (vedi *pagina 48*),
- ► Lista BT¹ (vedi pagina 50),
- ► Lista variabile (vedi pagina 50).
- 1 La visualizzazione dipende dal contratto TTPCP.
- 2 La voce di menu viene visualizzata se è stata acquisita la lista dei rimorchi.

ï




Nel menu **Rimorchio** è possibile, per quanto riguarda i rimorchi / semirimorchi,

- dichiararli (vedi capitolo 6.2 «Dichiarazione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio» a pagina 18),
- ▶ rilevarli manualmente (vedi capitolo 6.2.3 «Acquisizione manuale del rimorchio / semirimorchio e dichiarazione (registrazione)» a pagina 23),
- ► modificarli (vedi capitolo 6.2.4 «Modifica e dichiarazione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio» a pagina 26) o
- eliminarli dalla memoria dell'emotach (vedi pagina 26).

Inoltre è possibile

- richiamare informazioni dettagliate per ogni rimorchio / semirimorchio (ad es. il peso o il numero di targa del rimorchio / semirimorchio) oppure (vedi pagina 26)
- ► eliminare la **Lista privata** e la **Lista variabile** (vedi *«Eliminazione Lista privata» a pagina 49* e *«Eliminazione Lista variabile» a pagina 52*).

8.3.1 Sottomenu Lista speciale



La **Lista speciale** comprende semirimorchi / rimorchi speciali predefiniti, ad es. «Spec. MAX #» e «Spec.*GRU #».

I rimorchi speciali elencati nella lista cambiano a seconda del contratto TTPCP. La **Lista speciale** non può essere modificata o cancellata.




Per informazioni su come dichiarare un rimorchio / semirimorchio dalla **Lista speciale**, vedere il *lemma* «*Dichiarazione*» a pagina 22.

8.3.2 Sottomenu Lista privata



La **Lista privata** viene visualizzata se nell'*emotach* è stata acquisita una lista dei rimorchi. Con il software del detentore del veicolo *emotachDirect* è possibile creare una lista dei rimorchi privati (max. 64 voci).

La **Lista privata** può essere modificata tramite il menu *emotach*.





Per informazioni su come dichiarare un rimorchio / semirimorchio dalla **Lista privata**, vedere il *lemma* «*Dichiarazione*» a pagina 22.

Eliminazione Lista privata



Con l'emotach non è possibile eliminare singole voci dalla **Lista privata**. La **Lista privata** può essere eliminata solo complessivamente.


1. Premere 🖨 per aprire il menu **Rimorchio**.



- 2. Selezionare la voce **Lista privata** con **(** o **(**).
- 3. Tenere premuto efin quando non appare la seguente domanda di sicurezza.



4. Per eliminare, confermare premendo ox.



Sul display appare la visualizzazione standard con il rimorchio / semirimorchio dichiarato.



Per non eliminare la **Lista privata**, scegliere **no**.

Pagina 49


8.3.3 Sottomenu Lista BT

La **Lista BT** serve per la ricerca di rimorchi o semirimorchi tramite l'interfaccia Bluetooth. L'*emotach* riconosce solo i rimorchi e i semirimorchi equipaggiati con un modulo BT speciale.



La **Lista BT** viene visualizzata solo se è stata attivata l'identificazione del rimorchio tramite Bluetooth, vedi capitolo 8.6.2 «Attivazione dell'identificazione del rimorchio BT» a pagina 56.

La Lista BT non può essere modificata.






Per informazioni su come dichiarare un rimorchio / semirimorchio dalla **Lista BT**, vedere il *lemma Dichiarazione*» a pagina 22.

8.3.4 Sottomenu Lista variabile

La **Lista variabile** serve per gestire i rimorchi e i semirimorchi.

Le voci (max. 32) della **Lista dei rimorchi variabili** sono visualizzate, a scopo di selezione rapida, direttamente nel menu **Rimorchio**.



П



Un rimorchio / semirimorchio può essere aggiunto alla **Lista dei rimorchi variabili**

- con la carta chip «rimorchio / semirimorchio»
- tramite dichiarazione o
- tramite rilevazione manuale.


Il rimorchio speciale «Spec. MAX #» o il semirimorchio «Spec.*MAX #» della **Lista speciale** viene visualizzato sempre nella **Lista dei rimorchi variabili**.




Per informazioni su come dichiarare un rimorchio / semirimorchio dalla **Lista dei rimorchi variabili**, vedere il *lemma Dichiarazione*» *a pagina 22*.

Per informazioni su come modificare i rimorchi / semirimorchi della **Lista dei rimorchi variabili**, vedere il capitolo 6.2.4 «Modifica e dichiarazione (registrazione) del rimorchio / semirimorchio» a pagina 26.

- 1. Premere 😓 per aprire il menu **Rimorchio**.
- 2. Selezionare un rimorchio / semirimorchio della lista con △ o ♥.



3. Tenere premuto fin quando non appare la seguente domanda di sicurezza.



4. Per eliminare, confermare premendo os.

Le voci della **Lista variabile** vengono eliminate. Nella **Lista variabile** continua ad essere presente il rimorchio speciale «Spec. MAX #» o il semirimorchio «Spec.*MAX #».

Sul display appare la visualizzazione standard con il rimorchio / semirimorchio dichiarato.




Per non eliminare la **Lista variabile**, scegliere **no**.



È anche possibile eliminare solo singoli rimorchi / semirimorchi dalla **Lista variabile** (vedi *pagina 26*).

Pagina 52


8.4 Menu Info




Il menu **Info** riporta le informazioni concernenti

- la capacità residua della batteria,
- ▶ i dati di calibrazione e del veicolo,
- ► l'ultima dichiarazione dei dati rilevati TTPCP e
- la versione del software, la versione dell'hardware e le versioni dei parametri.

8.5 Menu Test



Il menu **Test** consente di controllare la funzionalità dell'*emotach*.



Nel menu **Impostazioni** è possibile configurare

- la lingua dei testi sul display,
- la retroilluminazione del display e
- le interfacce per i servizi BT.

Inoltre, tramite il menu, è possibile

- ▶ bloccare le registrazioni log e
- ▶ visualizzare i **Parametri privati**.



La voce **Parametri privati** viene visualizzata se questi parametri sono stati acquisiti nell'*emotach*. Con il software del detentore del veicolo *emotachDirect* è possibile configurare i parametri privati.

8.6.1 Blocco delle registrazioni log



Il sottomenu **Blocco logfile** è visibile solo subito dopo la dichiarazione.

Per bloccare le registrazioni log, ciò deve essere effettuato subito dopo la dichiarazione.



Le registrazioni log bloccate non possono più essere visualizzate.


1. Premere un tasto di menu a piacere (ad es. 🔾 🗘 🗘 🗘).

Appare il menu principale.



2. Menu **Impostazioni**


- > selezionare con ♠ o ♥ e
- > aprire con **a**.



3. Comando Blocco logfile

- > selezionare con 🛆 o 🖸 e
- > confermare premendo ox.

Viene visualizzata una domanda di sicurezza.



4. Per bloccare le registrazioni log, confermare premendo .

Le registrazioni log sono bloccate e non possono più essere visualizzate sull'emotach.



Per non bloccare le registrazioni log, scegliere **no** o interrompere l'immissione premendo ...


8.6.2 Attivazione dell'identificazione del rimorchio BT

1. Premere un tasto di menu a piacere (ad es. (ad).


Appare il menu principale.



- 2. Menu Impostazioni
 - > selezionare con 🛆 o 🕡 e
 - > aprire con **os**.




- 3. Sottomenu Servizi BT
 - > selezionare con 🛆 o 🕡 e
 - > aprire con **a**.



- 4. Sottomenu ID rimorchio BT
 - > selezionare con 🛆 o 🗘 e
 - > aprire con **a**.

A servizio non attivato appare il comando **attivare**.




5. Domanda

- > confermare premendo o per attivare l'identificazione del rimorchio BT o
- > interrompere l'immissione premendo , se l'identificazione del rimorchio BT è già attivato (appare il comando **disattivare**).

8.7 Menu Interoperabilità

Il menu **Interoperabilità** è disponibile solo se è stato caricato un contratto corrispondente.

8.8 Menu Start/stop BT



Nel menu **Start/stop BT** è possibile avviare e interrompere vari servizi Bluetooth (servizi BT). Ciò sempre che siano stati configurati i servizi BT corrispondenti.

Descrizione

Servizio BT	Descrizione
Attività BT	Ad es. la messa in funzione dell' <i>emotach</i> da parte delle officine di montaggio
Impieghi suppl TTPCP	Per l'emissione ciclica di dati (ad es. dati GPS) al sistema di gestione flotta del veicolo
NMEA Streaming	Emissione normalizzata dei dati GPS per utilizzo proprio



Per informazioni esaurienti sul protocollo impieghi supplementari TTPCP e sullo NMEA streaming, consultare il sito Internet «http://www.emotach.ch/BT-services».

9 Dati tecnici

Temperatura	di funzionamento: da -10 a +65 °C magazzino: da -40 a +80 °C
Tensione di alimentazione	9 – 32 V c.c.
Consumo di corrente (24 V)	in modalità sleep: max. 5 mA
	funzionamento normale: 420 mA in media
GPS	ricevitore GPS a 12 canali con antenna interna
DSRC	a microonde conforme allo standard CEN/UNI con antenna interna
Interfaccia dati di servizio	standard Bluetooth 2.0 classe 2
Batteria tampone	batteria al litio
Accumulatore	accumulatore agli ioni di litio
Grado di protezione	IP5K4
Dimensioni	lungh. x largh. x alt. (mm): 155 x 148 x 80
Peso (senza supporto)	circa 500 g
Opzionale	antenna GPS esterna modulo DSRC esterno

Disposizioni di legge

C€ 0682 KBA 91174 L'apparecchio di rilevazione *emotach* è conforme alle disposizioni di legge della seguente direttiva:

► ECE 10 R

Direttiva EMC per veicoli (compatibilità elettromagnetica).

Con la presente Continental Automotive GmbH dichiara che *questo OBU 1376 Schweiz* è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CF

Per informazioni sulla dichiarazione di conformità, consultare l'allegato delle istruzioni d'uso.

10 Indirizzi di contatto

Indirizzi postali della DGD / TTPCP			
Direzione generale delle	Direzione generale delle	Direzione generale delle	
dogane	dogane	dogane	
Divisione TTPCP	Sistema carte chip	Sezione TTPCP	
Monbijoustrasse 91	Monbijoustrasse 91	Monbijoustrasse 91	
3003 Berna	3003 Berna	3003 Berna	
Svizzera	Svizzera	Svizzera	
Fax:	Fax:	Fax:	
+41 (0)31 323 70 90	+41 (0)31 323 70 90	+41 (0)31 323 92 11	
Internet: http://www.ttpcp.ch			

Domande tecniche inerenti emotach		
Manutenzione e riparazione	Officine di montaggio TTPCP	
emotach	Officine di montaggio incaricate della	
Problemi del veicolo	sostituzione del parabrezza	
Sostituzione parabrezza	(indirizzi nel sito Internet	
	http://www.ttpcp.ch)	

H

Direttore responsabile:

Continental Automotive GmbH Postfach 1640 78006 Villingen-Schwenningen Germania

Un'azienda del Gruppo Continental http://www.continental-corporation.com

Ci si riserva il diritto di poter apportare modifiche senza preavviso alle informazioni tecniche (descrizioni, dati e illustrazioni) delle presenti istruzioni d'uso.

È vietata la ristampa, la traduzione e la riproduzione della presente documentazione senza previa autorizzazione scritta.



A2C83363900 40551962 OPM 000 AA BA00.1376.00 106 300 a partire dalla versione software *emotach* 006.240